




Detailskizze 1.201 Boden-Wand-Anschluss

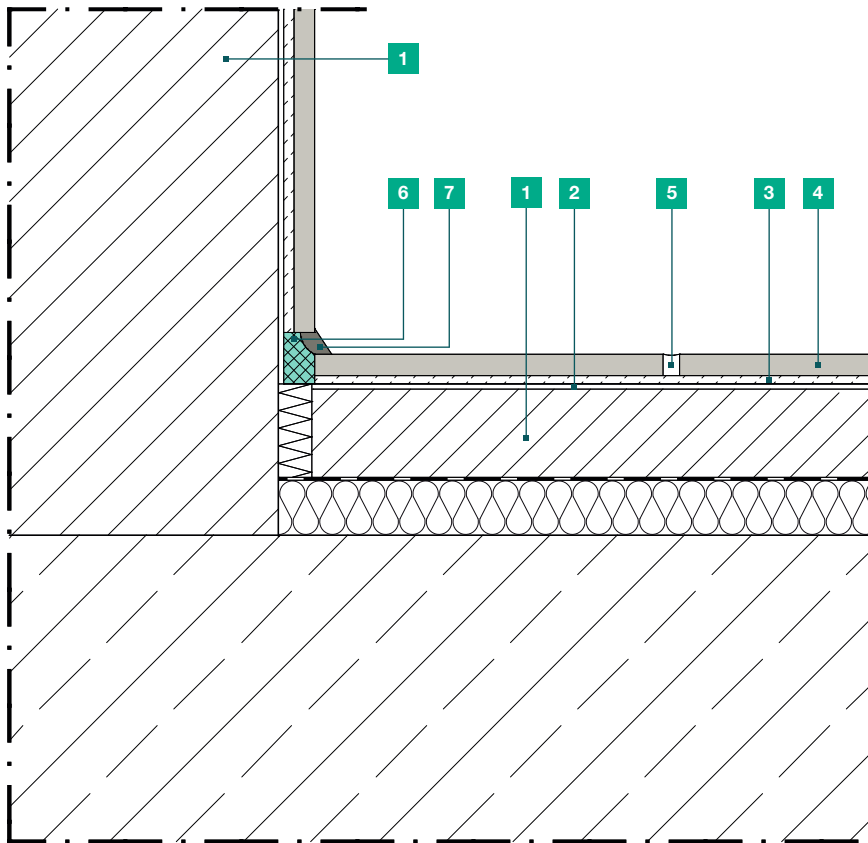

1 Untergrund (fest und tragfähig)

Wand: Beton/ Mauerwerk m. Putz
Boden: Beton/ Estrich

2 Grundierung Kleber

nach technischem Datenblatt

3 Kleber

z.B. FLEX FKN Flexkleber Naturstein oder
FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

4 Naturwerksteinbelag neu

5 Fugenmörtel

FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell

6 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial

7 Elastische Fuge

z.B. Ottoseal S70

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de