




Detailskizze 2.110 Rohrdurchführung mit Dichtmanschette - Abdichtung mit DIGHT FDS 1K (W3-I)

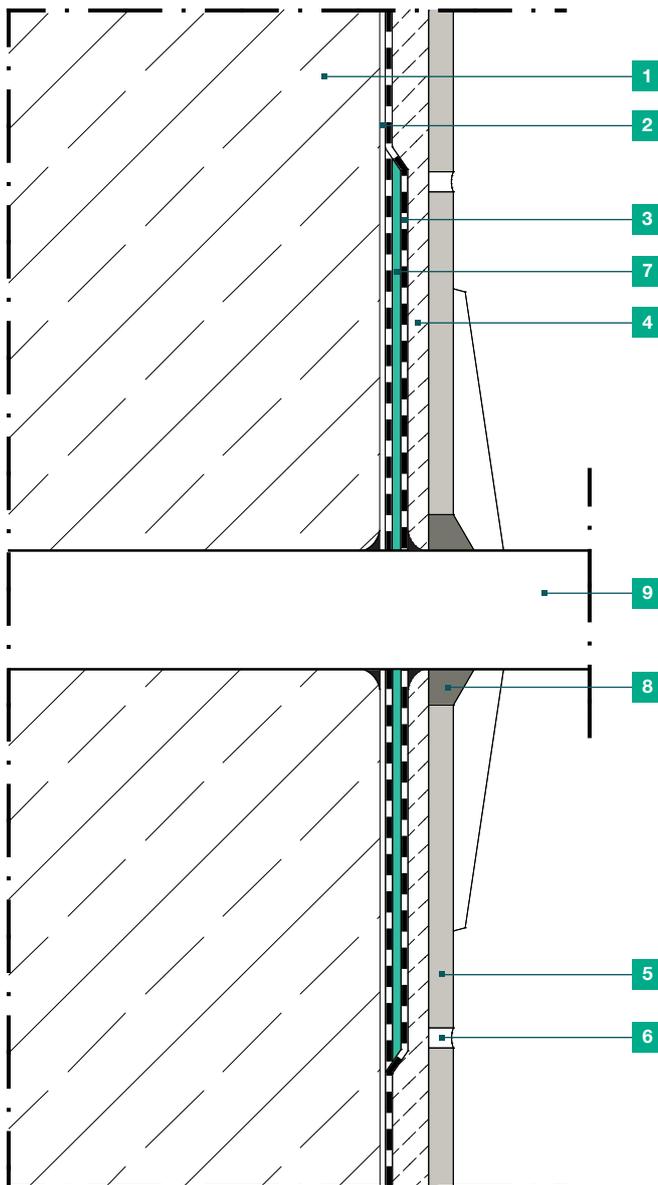

- 1 Untergrund (fest und tragfähig)**
Beton/ Mauerwerk mit Putz
- 2 Grundierung Abdichtung**
nach technischem Datenblatt
- 3 Abdichtung**
DIGHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme
- 4 Kleber**
z. B. FLEX FKC Flexkleber Classic oder
FLEX FKU Flexkleber Kleber Universal oder
FLEX PLK Premium Leichtkleber
- 5 Fliesenbelag neu**
- 6 Fugenmörtel**
z. B. FUG FF-S Flexfuge schnell
(speziell bei Feinsteinzeug verwenden) oder
FUG FFC Flexfuge Classic
- 7 Abdichtband - Formteil**
DIGHT FWM Flexible Wandmanschette
- 8 Elastische Fuge**
z. B. Ottoseal S100
- 9 Rohr**

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de

strasser