




Detailskizze 2.206

Dünnbettbodenablauf - Abdichtung mit DICHT FDS 1K (W3-I)

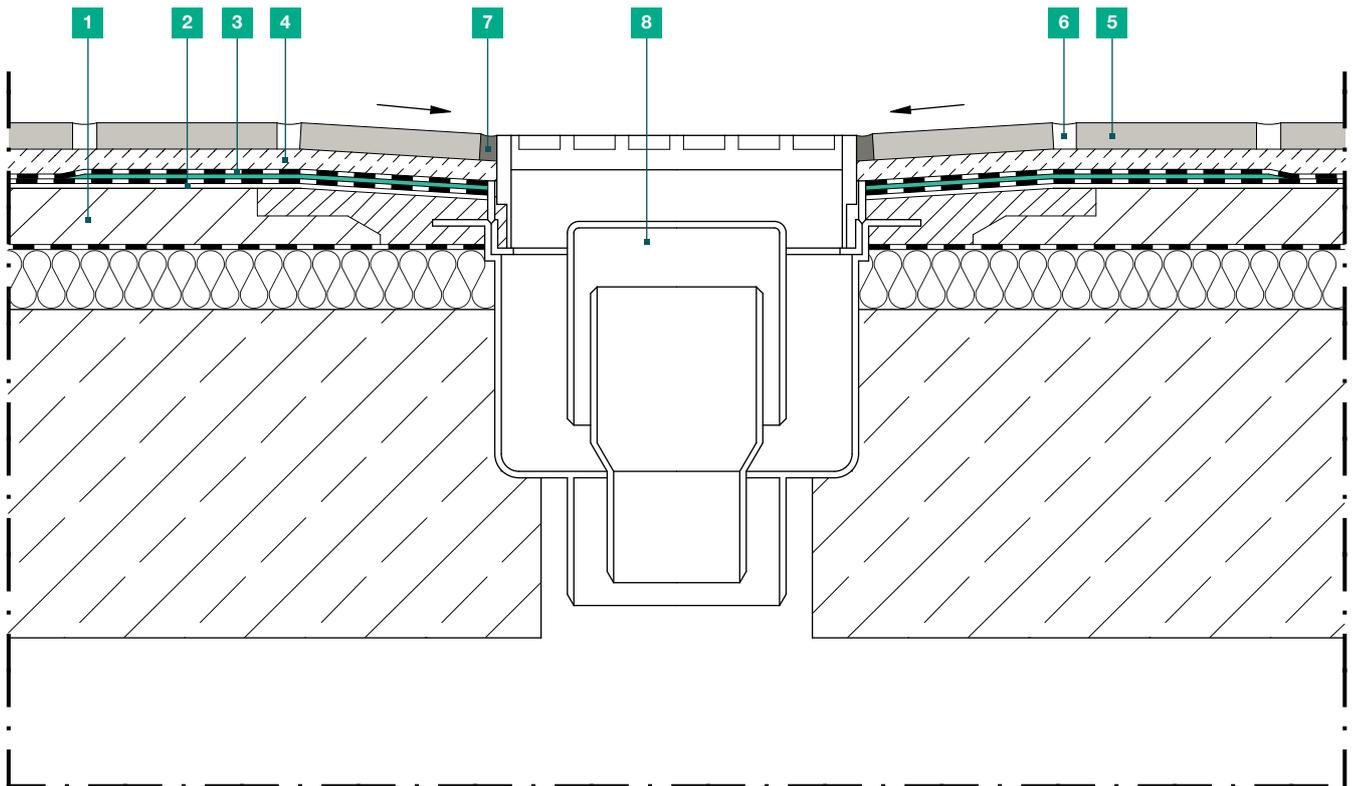

1 Untergrund (fest und tragfähig)

Estrich

2 Grundierung Abdichtung

nach technischem Datenblatt

3 Abdichtung

2-lagig inkl. DICHT FBM Flexible Bodenmanschette
und DICHT FDS 1K Flexible Dichtschlämme

4 Kleber

z. B. FLEX FKN Flexkleber Naturstein oder
FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

5 Naturwerksteinbelag neu

6 Fugenmörtel

FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell

7 Elastische Fuge

z. B. Ottoseal S70

8 Dünnbettbodenablauf

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de