




Detailskizze 3.104

Wand-Boden-Anschluss (WDVS) - Abdichtung mit DICHT FDS 2K

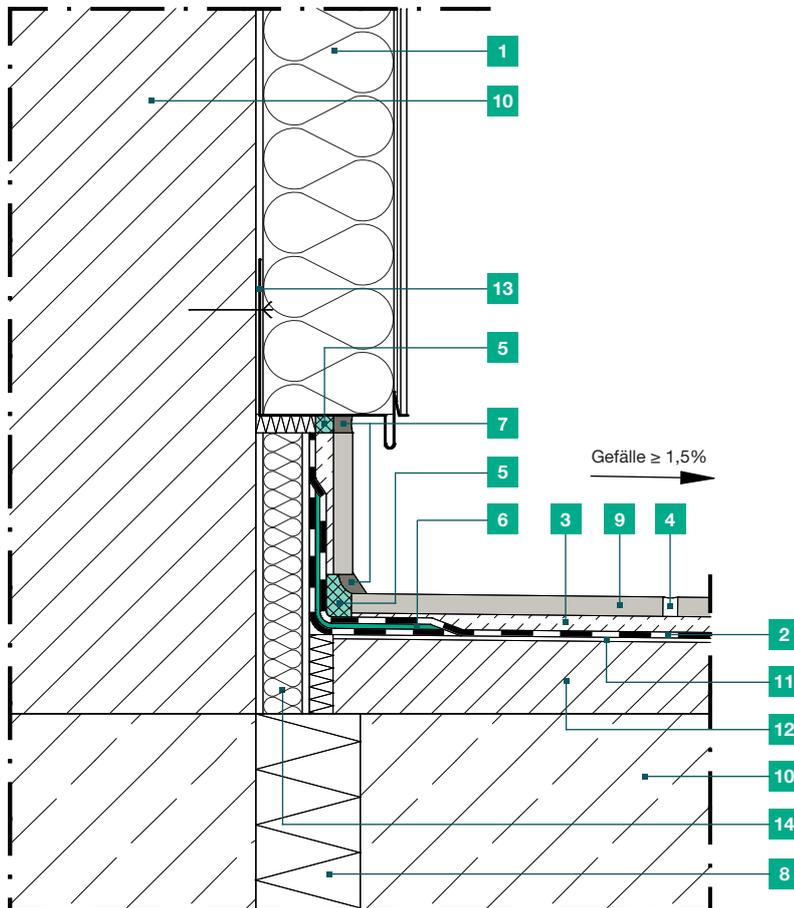

1 Wärmedämmverbundsystem

2 Abdichtung

DICHT FDS 2K Flexible Dichtschlämme

3 Kleber

z.B. FK-W Flexkleber wasserundurchlässig oder
FKU Flexkleber Universal oder
FKC Flexkleber Classic

4 Fugenmörtel

z.B. FUG FF-S Flexfuge schnell
(speziell bei Feinsteinzeug verwenden) oder
FUG FFC Flexfuge Classic

5 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial

6 Abdichtband

DICHT FDB Flexibles Dichtband

7 Elastische Fuge

z.B. Ottoseal S100

8 Tragendes Wärmedämmelement für auskragende Bauteile

z.B. Isokorb

9 Fliesenbelag neu

10 Untergrund (fest und tragfähig)

Wand: Beton/ Mauerwerk
Boden: Beton

11 Grundierung Abdichtung

nach technischem Datenblatt

12 Gefälleestrich inkl. Randdämmstreifen

13 WDVS-Sockelprofil inkl. Abschlussprofil

14 Wärmedämmung mit mineralischer Oberfläche

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de

strasser