




Detailskizze 3.108 Fliese auf Fliese mit Balkon Randabschluss - Abdichtung mit DICHT VAB

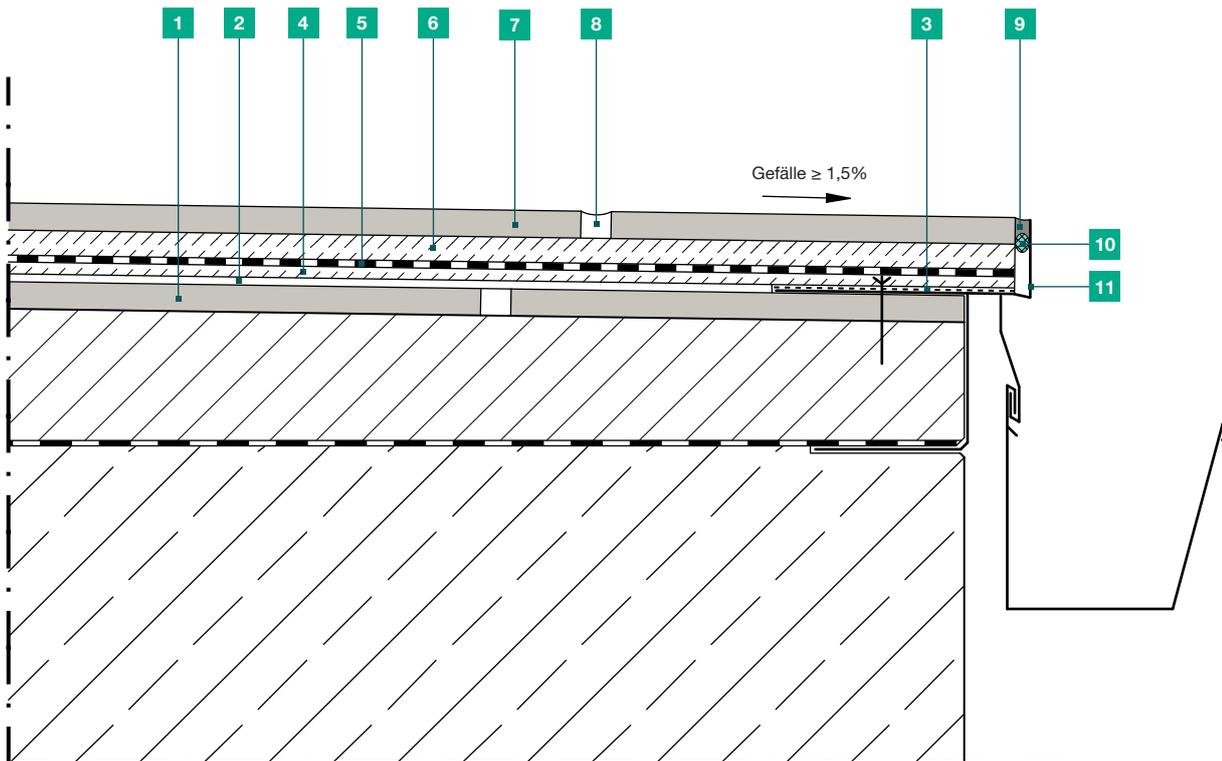

1 Alter Fliesenbelag (fest und tragfähig)

2 Grundierung Kleber

nach technischem Datenblatt

3 Grundierung auf einem
Metall- und Abschlussprofil

PRIM EG Epoxidgrundierung mit
PLUS GQS Grober Quarzsand absanden

4 Fliesenkleber

z.B. FLEX FK-W Flexkleber wasserundurchlässig oder
FLEX FKU Flexkleber Kleber Universal oder
FLEX FKC Flexkleber Classic

5 Abdichtung

DICHT VAB Verbundabdichtungsbahn -
Stöße verklebt z.B. mit DICHT FDS 1K Flexible
Dichtschlämme

6 Kleber

z.B. FLEX FK-W Flexkleber wasserundurchlässig oder
FLEX FKU Flexkleber Kleber Universal oder
FLEX FKC Flexkleber Classic

7 Fliesenbelag neu

8 Fugenmörtel

z.B. FUG FF-S Flexfuge schnell
(speziell bei Feinsteinzeug verwenden) oder
FUG FFC Flexfuge Classic

9 Elastische Fuge

z.B. Ottoseal S100

10 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial

11 geeignetes Randabschlussprofil

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de

strasser