




Detailskizze 3.208 Fliese auf Fliese mit Balkon Randabschluss - Abdichtung mit DICHT VAB

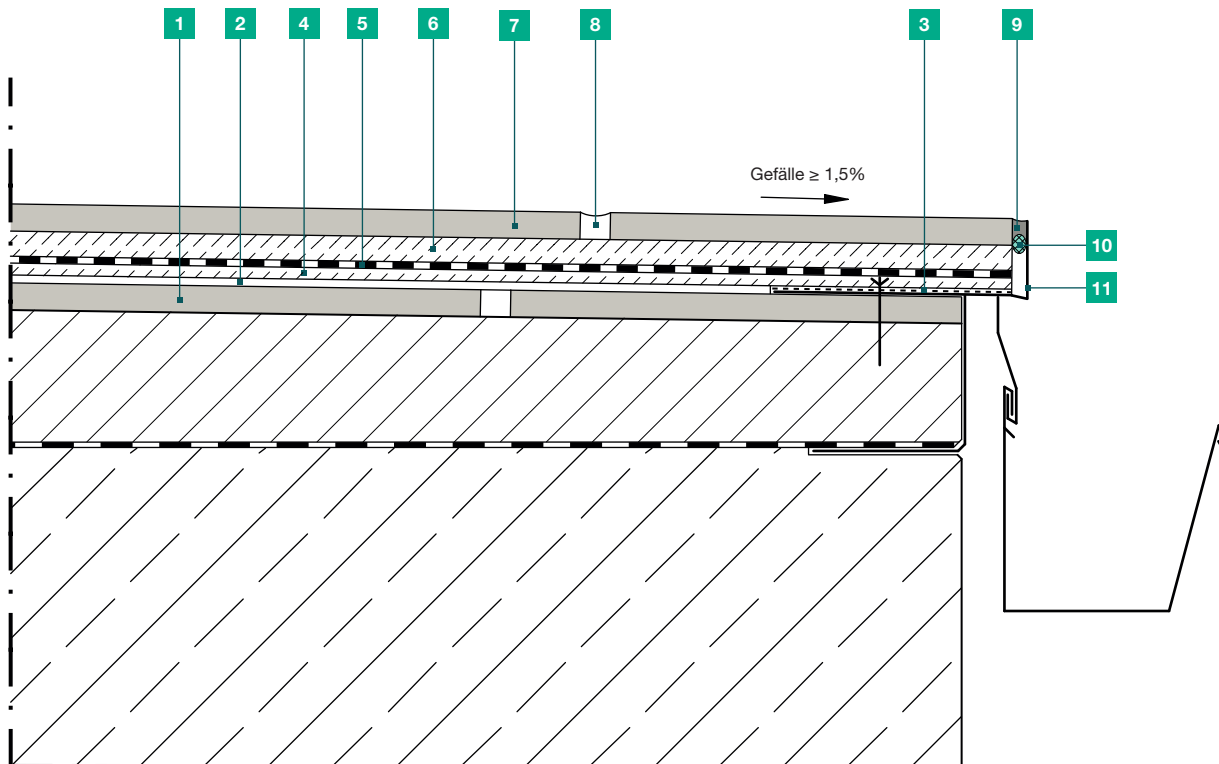

1 Alter Fliesenbelag (fest und tragfähig)

2 Grundierung Kleber
nach technischem Datenblatt

3 Grundierung auf einem
Metall- und Abschlussprofil
PRIM EG Epoxidgrundierung mit
PLUS GQS Grober Quarzsand absanden

4 Fliesenkleber
z.B. FLEX FKN Flexkleber Naturstein oder
FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

5 Abdichtung
DICHT VAB Verbundabdichtungsbahn -
Stöße verklebt z.B. mit DICHT FDS 1K Flexible
Dichtschlämme

6 Kleber
z.B. FLEX FKN Flexkleber Naturstein oder
FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell

7 Naturwerksteinbelag neu

8 Fugenmörtel
FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell

9 Elastische Fuge
z.B. Ottoseal S70

10 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial

11 geeignetes Randabschlussprofil

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de