




Detailskizze 5.116 Anschluss Bodenablauf/ Schwallmulde Rinne - Abdichtung mit DICHT PA - hohe chemische Beanspruchung

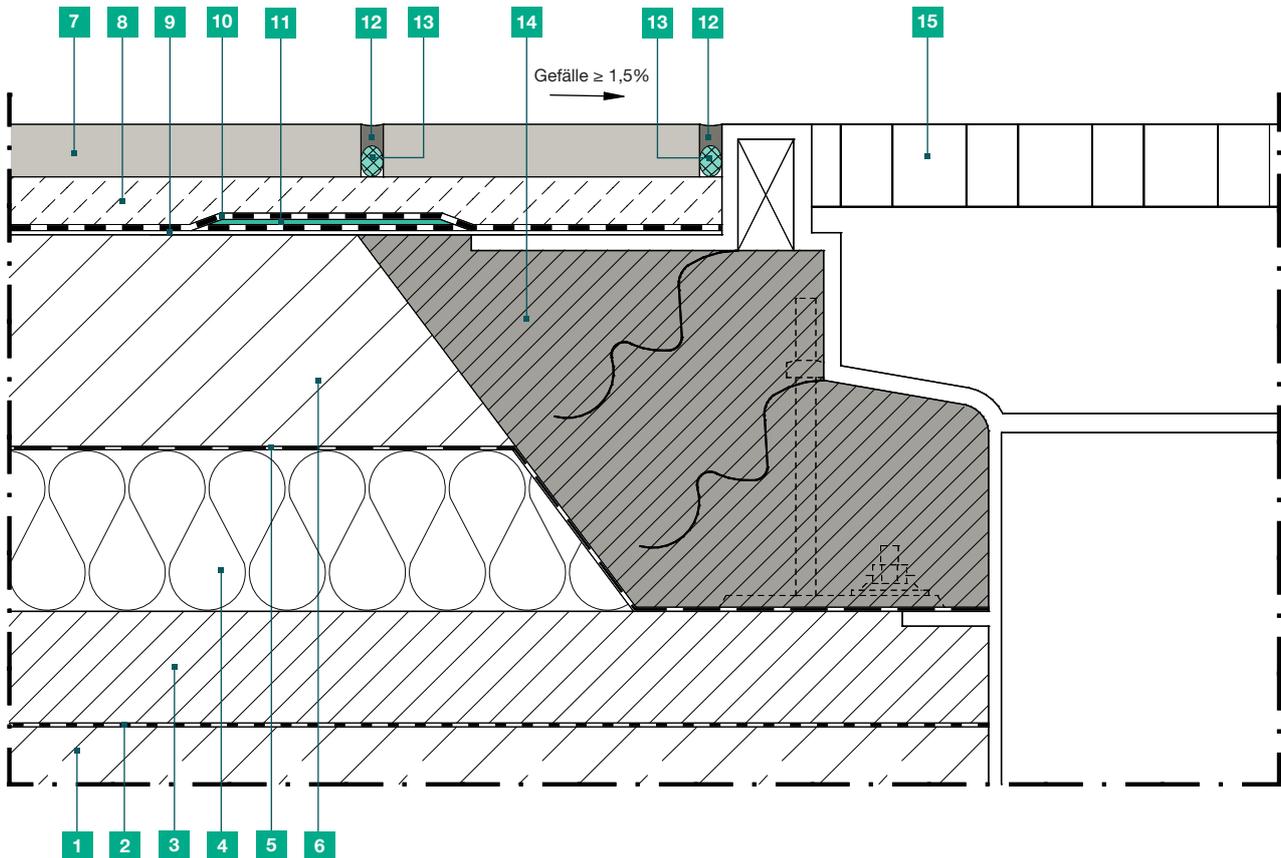

1 Untergrund (fest und tragfähig)

Beton

2 Grundierung Gefälleestrich

z. B. quick-mix H4 Haftbrücke

3 Gefälleestrich

4 Wärmedämmung

5 Trennlage

6 Lastverteilungsschicht

7 Fliesenbelag neu

8 Kleber

FLEX MEKF Multi Epoxid Kleber + Fuge

9 Grundierung Abdichtung

nach technischem Datenblatt

10 Abdichtung

DICHT PA PU-Abdichtung

11 Abdichtband

DICHT FDB Flexibles Dichtband

12 Elastische Fuge

geeigneter Dichtstoff

13 geeignetes Fugenhinterfüllmaterial

14 KapillARBrechender Sperrmörtel

BASE EMM Epoxid Multifunktionsmörtel

15 Bodenablauf mit Rinne

Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen keine Fachplanung!

Service-Hotline +49 541 601-235

www.strasser-systeme.de
info@strasser-systeme.de

strasser